

PROTECTIONS AVIFAUNE SUR CÂBLE SYSTÈME BIRDMARK®

Instructions de montage


Système de visualisation des câbles de télésièges et télécabines (téléportés) pour les oiseaux



DESCRIPTION DU MATÉRIEL

- Birdmark® composée d'une raquette circulaire orange et d'une pince à ressort résistant aux UV
- Modèles disponibles : pour les câbles de diamètre de 6 à 16 mm, et de diamètre de 16 à 70 mm
- Poids : 140 g

Birdmark® avalisée par le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transport

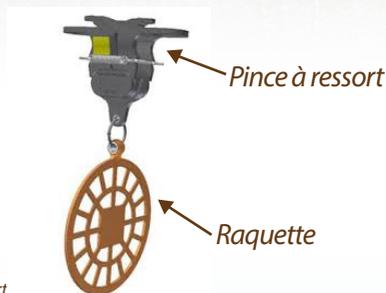

MODALITÉS DE POSE

La birdmark® se fixe sur les câbles des multipaires des téléportés à l'aide d'une perche télescopique.
Pose de balises possible par drone.

Pour les téléportés avec :

- un multipaire : birdmark® tous les 5 m
- deux multipaires : birdmark® sur les 2 multipaires tous les 10 m en quinconce



Pour ne pas gêner la fonction de détection d'accrochage de véhicules avec le multipaire, il est recommandé d'installer les birdmark® sur la partie non ajourée du câble.





POSE DU MATÉRIEL

Les birdmark® se mettent en place à l'aide d'une perche spéciale directement depuis le sol, le siège ou la cabine. L'utilisation de drone est également possible.



1. Ouvrir la pince
2. Fixer la pince sur la perche télescopique
3. Plaquer le centre de la pince contre le câble à l'aide de la perche jusqu'au verrouillage
4. Veiller à ce que la pince soit bien clipsée de manière perpendiculaire sur le câble



DÉMONTAGE DU MATÉRIEL

1. A l'aide du crochet fixé sur la perche télescopique, attraper la pince et tirer fort vers le bas
2. La pince s'ouvre et reste accrochée sur la perche télescopique



Informations sur le programme Câbles :

Association OGM - V. Dos Santos : virginie.dossantos@asso-ogm.fr

Concepteur - fabricant :

TAB Hammarprodukter - L. Thilen : linda.thilen@business-sweden.se



Distributeurs :

Instinctivement Nature - J. Chaumontet : contact@instinctivement.fr

IDM - D. Laymond : damien.laymond@idm-france.com

Indication tarifaire :

Disponible sur le site de l'OGM : www.observatoire-galliformes-montagne.com

Life GyptHelp

